Comment remplacer un carreau de carrelage ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

- DÉBUTANT
- CONFIRMÉ
- EXPERT

CAISSE À OUTILS

- [ ] Une griffe de carreleur
- [ ] Une meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté
- [ ] Une perceuse équipée d'un foret à carrelage **ou** à béton
- [ ] Un ciseau de maçon
- [ ] Un marteau
- [ ] Une spatule crantée
- [ ] Une batte de carreleur
- [ ] Un maillet
- [ ] Une truelle langue de chat
- [ ] Une auge
- [ ] Une raclette en caoutchouc
- [ ] Une éponge pour travaux
- [ ] Un chiffon doux
- [ ] Une paire de gants de travail
- [ ] Des lunettes de protection
- [ ] Un masque à poussières
- [ ] Une paire de gants ménager

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- [ ] Un carreau neuf
- [ ] De la colle carrelage
- [ ] Du mortier de jointoiement

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Avec un peu de patience, il est très facile de remplacer un carreau abîmé.
La technique est identique pour un carrelage mural ou un revêtement de sol.
Une réparation invisible avec un carreau identique.

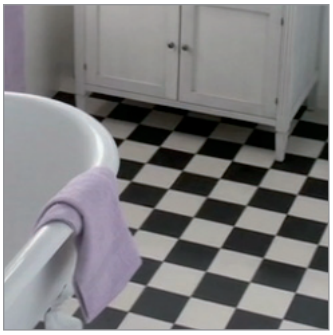

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie !

Votre réalisation en 3 étapes

ETAPE 1

Comment retirer le carreau cassé ?

Grattez le joint

Éliminez au maximum le joint cernant le carreau cassé ou fendu, pour l'isoler des autres.
Creusez avec une griffe en assurant des mouvements d'avant-arrière.
Pour des joints larges au sol, la meuleuse d'angle équipée d'un disque diamanté est plus rapide.

Percez le carreau

Sans engager la percussion, percez quelques trous pour aider à fractionner le carrelage.
Ne percez que l'épaisseur du carreau.

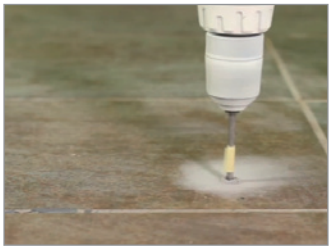

Pour éviter de percer dans le support, marquez la profondeur du perçage en entourant votre foret d'un tour d'adhésif de masquage.

Dégagez le carreau

Décollez les fragments de carreau de la pointe du ciseau, en frappant à l'aide d'un marteau. Travaillez du centre en progressant vers les bords. Dès que le centre est dégagé, tenez l'outil assez penché pour qu'il se glisse sous le carrelage, sans creuser le support.

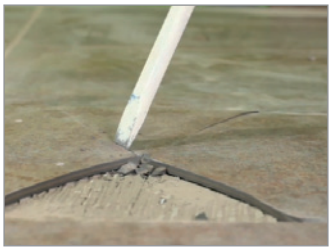

Grattez la colle

Éliminez les restes de colle en grattant avec le tranchant du ciseau de maçon.
Sur un support résistant, comme une dalle de béton, des petits coups secs de marteau sur le ciseau vous aideront à faire sauter les résidus.
Terminez en raclant les derniers restes des joints.

ETAPE 2

Comment coller le nouveau carreau ?

Placez votre nouveau carreau au fond de son logement et vérifiez que sa surface présente un retrait régulier par rapport aux autres, correspondant à l'épaisseur de la colle.

Garnissez l'espace au sol ou le dos du carreau de mortier-colle.
Utilisez une spatule crantée avec des dents en rapport avec l'épaisseur de colle souhaitée.

Placez le carreau dans son logement et insérez des calles dans les joints pour mieux centrer.
Pressez avec une batte et un maillet pour aligner la surface avec celle des carreaux voisins.

ETAPE 3

Comment faire les joints ?

Déposez du mortier à joint et garnissez en passant la raclette en diagonale par rapport aux lignes de joints,
pour éviter de les creuser.

Récupérez les restes de produit avec une éponge humide, fréquemment rincée puis lissez le joint.
Une heure plus tard au minimum, nettoyez la zone de carrelage en frottant avec un chiffon.

Une réparation totalement invisible qui permet au revêtement de retrouver son étanchéité.

VOUS n'êtes jamais seul !
l'assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?
la pose
et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie !